Mazet Beauté

Manuel d'utilisation

BeautyStim **EXPERT**

Appareil d’électrostimulation

Instructions d'utilisation
&
Description technique

Merci de lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre nouvel appareil !
Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé jusqu'à sa destruction.

Ce matériel a été conçu et fabriqué pour un usage esthétique.
L'appareil est prévu pour être utilisé uniquement par des professionnels de l'esthétique.

En cas de panne ou d'incompréhension sur ce manuel, prendre contact avec votre distributeur (voir tampon sur la dernière page) ou avec Électronique du Mazet au :

Tel : (+33) 4 71 65 02 16 - Fax : (+33) 4 71 65 06 55

Merci de renvoyer le certificat de garantie dans les 15 jours qui suivent l'installation ou la réception.

1 Présentation de l'appareil

Le BEAUTYSTIM EXPERT est un appareil d'électrostimulation qui permet d'accompagner les esthéticiennes.

La technologie utilisée pour l'appareil permet d'obtenir une grande simplicité d'utilisation et une navigation aisée dans les menus.

Les programmes, prédéfinis dans l'appareil, permettent d'effectuer la plupart des traitements de remodelage et de tonification du corps.

Les principaux programmes mis à disposition permettent un travail des zones du visage et du corps.

L'appareil dispose de 4 programmes pour le visage et de 8 programmes pour le corps.

BeautyStim EXPERT

Visage

Corps

Table des matières

1 Présentation de l'appareil 3
2 Description et information technique 6
2.1 Symboles utilisés 7
2.2 Caractéristiques techniques 8
2.2.1 Caractéristiques générales 8
2.2.2 Caractéristiques techniques de l'appareil 8
2.2.3 Accessoires 9
2.2.4 Parties appliquées 9
2.3 Étiquette signalétique 9
3 Composition d'un programme 9
4 Liste des balayages et vagues 10
5 Points particuliers 11
6 Programmes 11
6.1 Programmes Visage 12
6.2 Programmes Corps 12
7 Avertissements 13
8 Risques potentiels 15
9 Installation de l'appareil 15
9.1 Positionnement général de l'installation 15
9.2 Branchement des accessoires 16
9.3 Placement des électrodes 17
10 Démarrage 19
10.1 Arrêt de l'appareil 19
11 Manuel de l'utilisateur 20
11.1 Page d'accueil 20
11.2 Menu principal 20
11.3 Page de sélection des programmes visage ou corps 21
11.4 Programmes visage 21
11.5 Programmes corps 21
11.6 Lancement d'un programme 22
11.6.1 Stimulation 22
12 Programmes personnalisés 23
12.1 Population visée 23
12.2 Contre-indications majeures 23

12.3 Effets secondaires 23
13 Maintenance, entretien 24
13.1 Boîtier et accessoires 24
13.2 Stérilisation 24
14 Dysfonctionnement 24
15 Service après-vente et garantie 25
16 Mise au rebut 25
17 Transport et stockage 26
18 Déclaration CE 26
19 Fabriquant 26

2 Description et information technique

- Ce manuel d'utilisation et de maintenance est publié pour faciliter la prise en main de votre appareil depuis la phase initiale de réception, puis la mise en service jusqu'aux étapes successives d'utilisation et de maintenance.
En cas de difficulté de compréhension de ce manuel, prendre contact avec le fabricant Électronique du Mazet, votre revendeur ou distributeur.

- Ce document doit être conservé dans un endroit sûr, à l'abri des agents atmosphériques, où il ne puisse pas être détérioré.

- Ce document garantit que les appareils et leur documentation sont à jour techniquement au moment de la commercialisation. Cependant, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'appareil et à sa documentation sans aucune obligation de mise à jour des présents documents.

- Dans le cas du transfert de l'appareil à une tierce partie, il est obligatoire d'informer Électronique du Mazet des coordonnées du nouveau possesseur de l'appareil. Il est impératif de fournir au nouveau possesseur tous les documents, accessoires et emballages relatifs à l'appareil.

- Seul un personnel informé du contenu du présent document peut être autorisé à utiliser l'appareil. Le non-respect d'une quelconque des instructions contenues dans ce présent document affranchit Électronique du Mazet et ses distributeurs agréés des conséquences d'accidents ou de dommages pour le personnel ou pour les tierces personnes (entre autres, les clients).

2.1 Symboles utilisés

Avertissement : ce logo attire votre attention sur un point précis

Instructions de fonctionnement : ce logo vous informe que les instructions de fonctionnement doivent lues pour utiliser l'appareil en tout sécurité

Partie appliquée de type BF : partie appliquée en contact avec le patient.

Recyclage : cet appareil doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée. Consulter le fabricant.

Terre de protection



Fusible

Attention : Arrêt / Mise en route de l'appareil

Courant alternatif

Numéro de série

Fabriquant

Date de fabrication

Référence produit

Pays de fabrication

2.2 Caractéristiques techniques

2.2.1 Caractéristiques générales

- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C.
- Température de stockage : -40°C à 70°C.
- Humidité relative de fonctionnement : 30% à 75%.
- Altitude de fonctionnement : < 2000 mètres

2.2.2 Caractéristiques techniques de l'appareil

- Dimensions du boîtier : **44,5 x 24,5 x 14,5 cm**
- Poids du boîtier : **5 kg**
- Couleur du boîtier : **blanc**

- Alimentation électrique : 230VAC - 50Hz
- Puissance absorbée : <50VA (230VAC)
- Fusibles : 2x taille 5x20mm – 1.6AH 250V
- Partie appliquée : électrodes
- Indication de mise sous tension par un voyant vert sur la face avant.
- 10 voies Electro. Chaque voie dispose des fonctionnalités suivantes :

  Générateur de courant :

  - Courants de sortie de chaque générateur réglable de **0 à 100mA** (+/-10%).
  - Sous une impédance de charge de 1kΩ (ou plus), au courant max, la tension est **limitée à 100V** -20%/+10% (valeur crête).
  - Sous une impédance de charge inférieure à 1kΩ, le niveau de tension se limite en fonction de l'impédance (10volts pour 100Ω, 50volts pour 500Ω).

  ⇒ Les signaux de forme rectangulaires sont biphasiques (impulsions symétriques à moyenne nulle), la largeur d'impulsion est réglable max est de **300µs**, la fréquence max est de **80Hertz.**

  ⇒ Les 10 générateurs sont électriquement indépendants.

  ⇒ Indication par une LED jaune de l'état d'activation de la sortie.

2.2.3 Accessoires

Cet appareil est livré en version standard avec les accessoires suivants :

- 10 cordons électrodes
- Câble secteur
- Manuel utilisateur
- 6 sachets de 4 électrodes rondes diamètre 32mm
- 10 sachets de 4 électrodes rectangulaires 50x90mm

2.2.4 Parties appliquées

Les parties appliquées sont des électrodes fournies avec l'appareil, il est fortement conseillé d'utiliser celles proposées avec celui-ci.

Liste de produits compatibles et livrés avec l'appareil :
- Electrodes rondes diamètre 32mm (électrode prégélifée + fil + fiche femelle 2mm)
- Electrodes rectangulaires 50x90mm (électrode prégélifée + fil + fiche femelle 2mm)
- Un flacon de gel conducteur non stérile 250ml

L'utilisation de produits non préconisés par le fabriquant ne saurait engager sa responsabilité.

Veillez à respecter les conditions d'hygiène préconisées par le fabricant de la partie appliquée.

L'utilisateur doit apporter une attention toute particulière et adapter la dimension des électrodes à la zone à traiter.

2.3 Étiquette signalétique

Les informations et caractéristiques sont reportées au dos de chaque appareil sur une étiquette signalétique.

3 Composition d'un programme

Un programme est défini par 2 informations :

- Le **type de courant utilisé**
  - Fréquence travail
  - Largeur impulsion travail
  - Temps de travail
  - Temps de montée, inclus dans le temps de travail : rampe d'établissement du courant
  - Temps de descente, inclus dans le temps de travail : rampe pour l'arrêt du courant
  - Temps de repos
  - Fréquence repos : si différent de 0, on envoie pendant la phase de repos des pulses (identiques à celles de la phase de travail), mais avec une autre fréquence, pendant la phase de repos.)
- Le **type de balayage**, qui indique l'activation des sorties les unes par rapport aux autres

4 Liste des balayages et vagues

- Continu : toutes les sorties sont activées en permanence

- Balayage simple

	sortie 1	sortie 2	sortie 3	sortie 4	sortie 5	sortie 6	sortie 7	sortie 8	sortie 9	sortie 10
T1	■									
T2		■								
T3			■							
T4				■						
T5					■					
T6						■				
T7							■			
T8								■		
T9									■	
T10										■

- Balayage double : utilisé par exemple si 5 sorties sur une jambes, et 5 sur l'autre

	sortie 1	sortie 2	sortie 3	sortie 4	sortie 5	sortie 6	sortie 7	sortie 8	sortie 9	sortie 10
T1	■					■				
T2		■					■			
T3			■					■		
T4				■					■	
T5					■					■

- Vague simple

	sortie 1	sortie 2	sortie 3	sortie 4	sortie 5	sortie 6	sortie 7	sortie 8	sortie 9	sortie 10
T1	■									
T2	■	■								
T3	■	■	■							
T4		■	■	■						
T5			■	■	■					
T6				■	■	■				
T7					■	■	■			
T8						■	■	■		
T9							■	■	■	
T10								■	■	■
T11									■	■
T12										■

- Vague double

	sortie 1	sortie 2	sortie 3	sortie 4	sortie 5	sortie 6	sortie 7	sortie 8	sortie 9	sortie 10
T1										
T2										
T3										
T4										
T5										
T6										
T7										

5 Points particuliers

On passe d'une ligne à la suivante dans le tableau lorsque la période du courant est passée (temps de travail + temps de repos).

En fin de tableau, on repart du départ.

Le programme s'arrête lorsque la durée est écoulée, même si on est au milieu d'un balayage.

En mode balayage et balayage double, les temps de repos sont ignorés.

6 Programmes

Aucun programme libre n'est accessible pour l'utilisateur

Les éléments paramétrables sont :

- Le temps du programme
- Le type de balayage

On peut enregistrer des programmes utilisateurs à partir d'un programme standard paramétrés.

Les programmes prédéfinis sont les suivants :

6.1 Programmes Visage

	Durée (min)	Balayage	Commentaire
Massage	10	Continu	Régler l'intensité au minimum pour obtenir des battements musculaires
Relaxation	10	Continu	Régler l'intensité au minimum pour obtenir des battements musculaires
Tonification	10	Continu	Régler l'intensité au minimum pour obtenir une contraction
Raffermissement	10	Continu	Régler l'intensité pour obtenir un fourmillement sans contraction

6.2 Programmes Corps

	Durée (min)	Balayage	Commentaire
Massage	20	Vague	Régler l'intensité au minimum pour obtenir des battements musculaires
Relaxation	20	Balayage	Régler l'intensité au minimum pour obtenir des battements musculaires
Jambes lourdes	20	Balayage	Régler l'intensité au minimum pour obtenir des battements musculaires
Drainage	20	Balayage	Régler l'intensité au minimum pour obtenir une contraction
Lipolyse	20	Continu	Régler l'intensité au maximum supportable, tout en restant confortable
Sculpte	30	Continu	Régler l'intensité au minimum pour obtenir une contraction
Tonification	15	Continu	Régler l'intensité au maximum supportable, tout en restant confortable
Raffermissement	10	Vague	Régler l'intensité pour obtenir un fourmillement sans contraction

7 Avertissements

ATTENTION : Installer l'appareil sur une surface plane et stable. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération (pas d'objet à moins de 4cm).

ATTENTION : Les socles multiprises ne doivent pas être posés sur le sol. Aucun autre appareil électrique, ni autre multiprise, ne doit être raccordé sur la multiprise de l'appareil.

ATTENTION : L'appareil doit être branché sur une prise munie d'une borne de terre (Appareil électrique de classe I)

ATTENTION : L'appareil doit être positionné de façon à laisser libre l'accès au câble secteur en cas d'urgence.

ATTENTION : En cas d'urgence, débrancher directement le câble secteur de l'appareil.

ATTENTION : Aucune modification de l'appareil n'est autorisée. Il est formellement interdit d'ouvrir le boîtier de l'appareil.

ATTENTION : L'appareil est conforme aux normes de compatibilité électromagnétique applicables. Si vous constatez un dysfonctionnement dû à des interférences ou autres en présence d'un autre appareil, contactez Électronique du Mazet ou le distributeur qui vous donneront des conseils afin d'éviter ou de minimiser d'éventuels problèmes.

ATTENTION : Le fonctionnement à proximité immédiate (ex:1 m) d'un APPAREIL EM de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes peut provoquer des instabilités de la puissance de sortie du STIMULATEUR.

ATTENTION : Le client relié à l'appareil ne doit pas être relié à d'autres appareils pendant le traitement. Ces équipements annexes pourraient être perturbés.
La connexion simultanée d'un CLIENT à un APPAREIL EM de chirurgie à haute fréquence peut provoquer des brûlures aux points de contact des électrodes du STIMULATEUR, et le STIMULATEUR peut éventuellement être endommagé.

ATTENTION : L'appareil doit être utilisé avec les accessoires livrés par le constructeur.

ATTENTION : Si le CLIENT est équipé d'un dispositif électronique implanté (par exemple un stimulateur cardiaque), l'utilisation de l'appareil en mode stimulation est IMPERATIVEMENT soumise à une AUTORISATION médicale préalable.

ATTENTION : L'application d'électrodes entre le thorax et le haut du dos (trajet du cœur), de part et d'autre de la tête, directement sur les yeux, la bouche, sur le devant du cou (tout particulièrement le sinus carotidien), peut augmenter le risque de fibrillation cardiaque.

ATTENTION : dans certaines conditions, la valeur efficace des impulsions de stimulation peut dépasser 10 mA et 10 V. Veuillez respecter scrupuleusement les informations données dans ce manuel.

ATTENTION : L'utilisateur doit apporter une attention toute particulière et adapter la dimension des électrodes à la zone à traiter.

ATTENTION :
Il est important de vérifier la taille des électrodes utilisées selon le courant appliqué.
La densité de courant doit être inférieure à 2mA rms/cm².
Pour 100% de l'intensité, la taille de l'électrode ne devra pas être inférieure à 5cm²
- Electrodes rondes diamètre mini 25mm
- Electrodes rectangulaires taille mini 25 x 20mm

ATTENTION : Les signaux de sortie de l'appareil sont biphasiques symétriques à moyenne nulle et ne comportent pas de composante continue. Toute sensation désagréable (irritation, échauffement) dès les basses intensités pourrait signifier une défection du matériel.
Ne pas utiliser l'appareil sans l'avis du FABRICANT.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être accessible au client.
Il ne doit pas être mis en contact avec lui.

8 Risques potentiels

Afin d'éviter tout risque de brûlure ou de tétanisation, veillez à débrancher les câbles en cas de coupure secteur.

Des parties appliquées trop vieilles ou de mauvaise qualité peuvent altérer la qualité du contact avec le client et provoquer un inconfort. **Veillez à les changer régulièrement.**

Des microbes ou virus peuvent être transmis d'un client à un autre par l'intermédiaire des parties appliquées. Veillez à respecter les conditions d'hygiène préconisées par le fabricant de la partie appliquée et à **changer les électrodes entre chaque client**.

En cas de pénétration d'eau dans l'appareil, celui-ci peut dysfonctionner. Dans ce cas, débrancher l'appareil, et déconnecter les câbles. Dans tous les cas, éviter la présence d'eau dans l'environnement proche de l'appareil.

9 Installation de l'appareil

Ouvrir le carton d'emballage, en retirer les accessoires et l'appareil.

Vérifier le contenu du carton à partir de la liste de colisage qui se trouve avec les documentations.

Si l'appareil était stocké au froid et qu'il y a eu risque de condensation, laissez l'appareil en repos pendant au moins 4h à température ambiante, environ 20°C.

Installer l'appareil sur un support à hauteur de travail.

9.1 Positionnement général de l'installation

Placer l'appareil sur une table ou un guéridon en dehors de l'environnement du client.

Brancher le cordon secteur à l'arrière de l'appareil.

Le praticien se positionne entre le patient et l'appareil.

Le patient est allongé sur une table de massage.

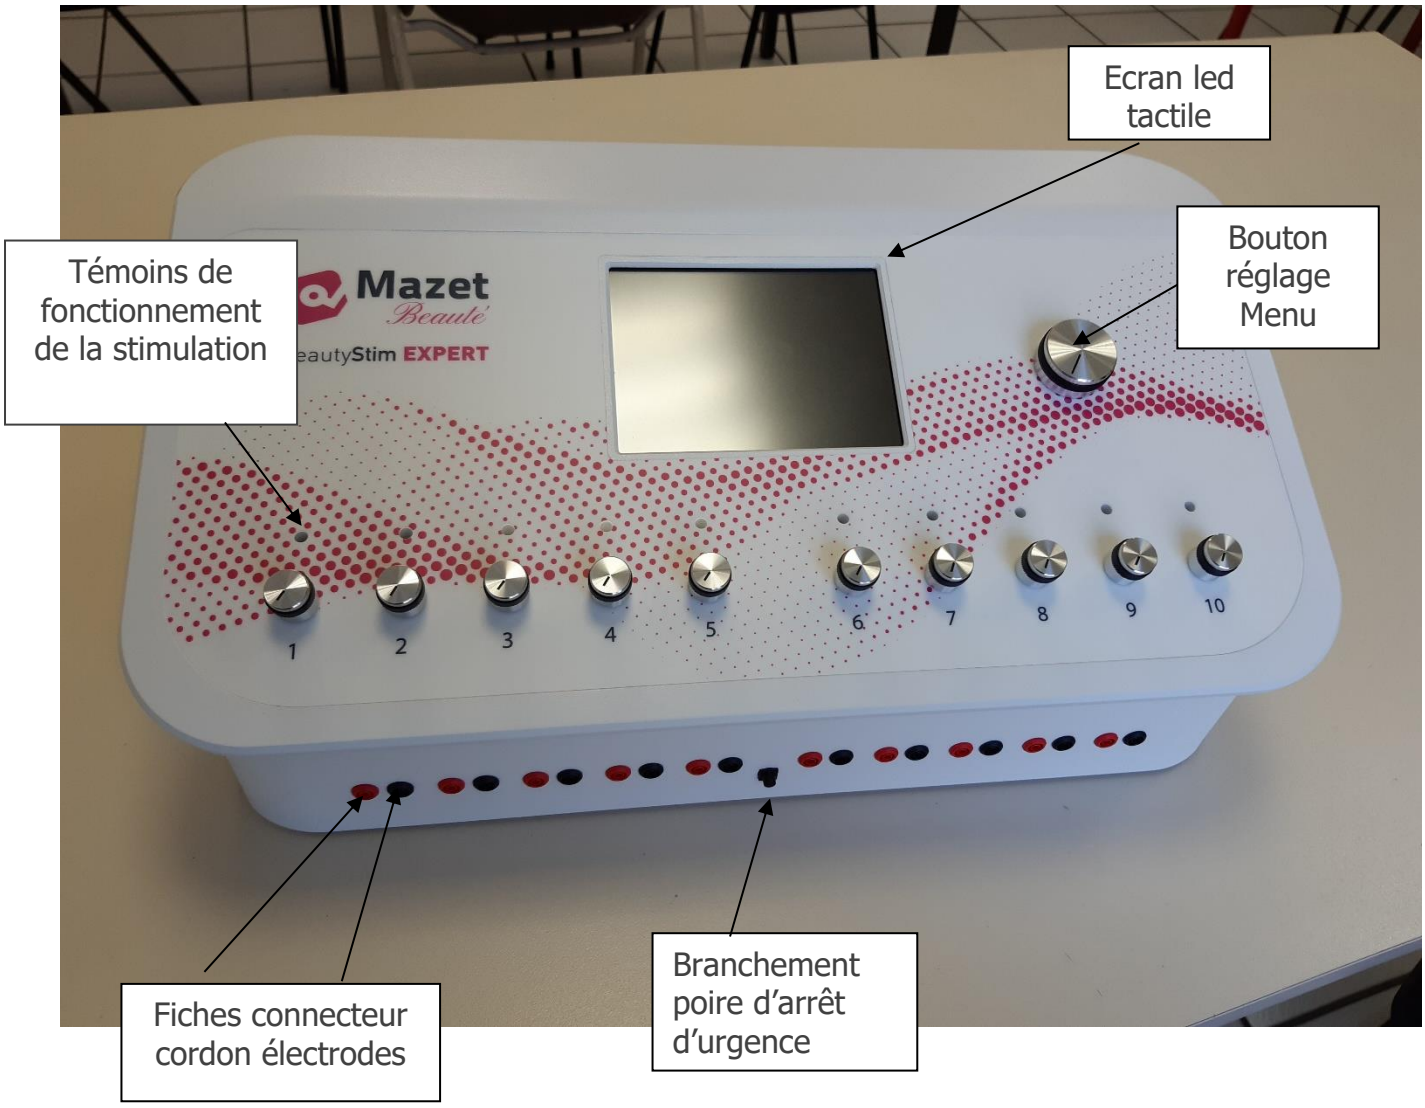

9.2 Branchement des accessoires

Brancher les câbles ainsi que les électrodes suivant les couleurs (Noir et rouge), en oubliant pas de mettre le gel de contact fournis avec l'appareil.

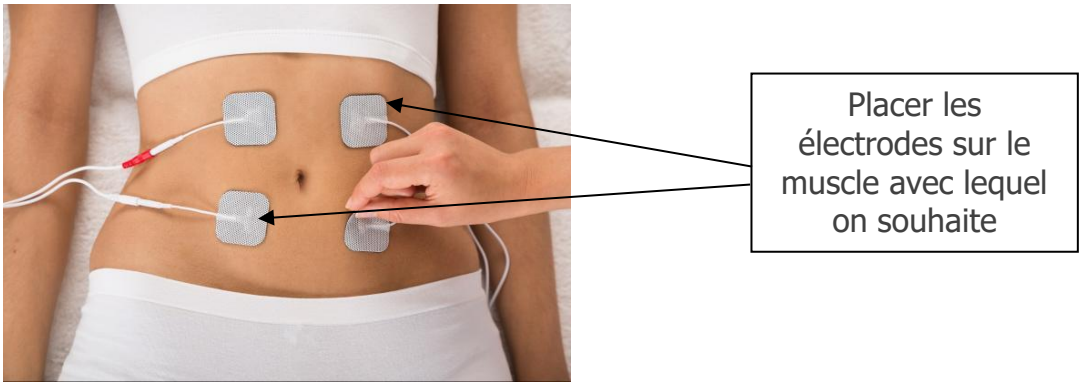

9.3 Placement des électrodes

Certains exemples sont donnés à titre indicatifs.

Visage :

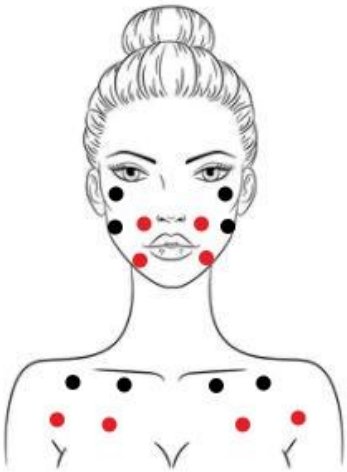

Corps :

Massage	Jambes lourdes

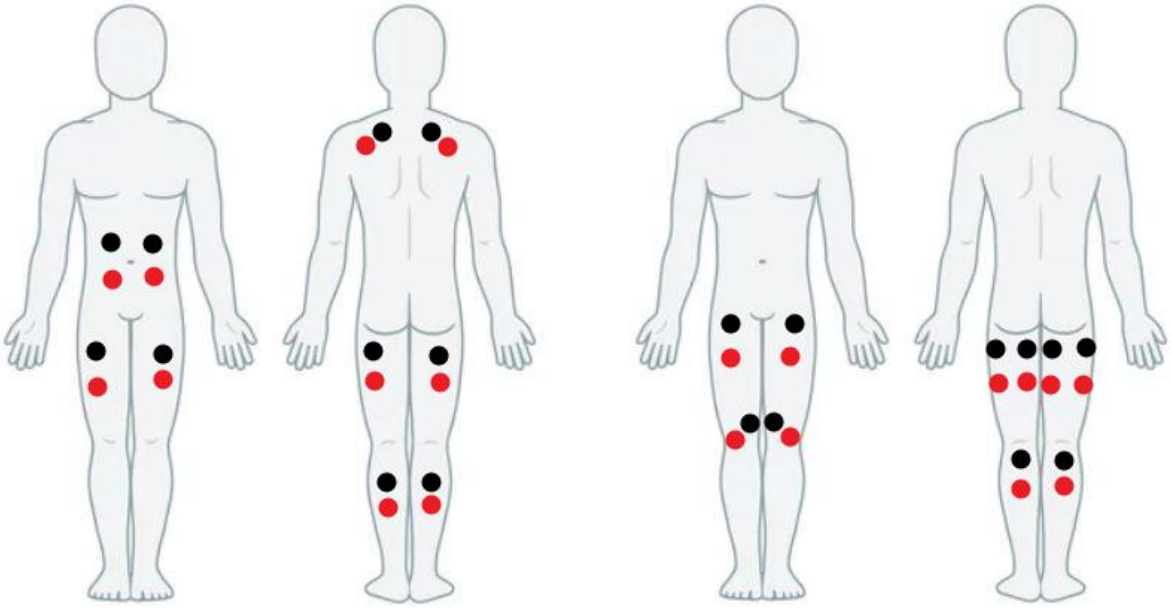

Mazet Beauté

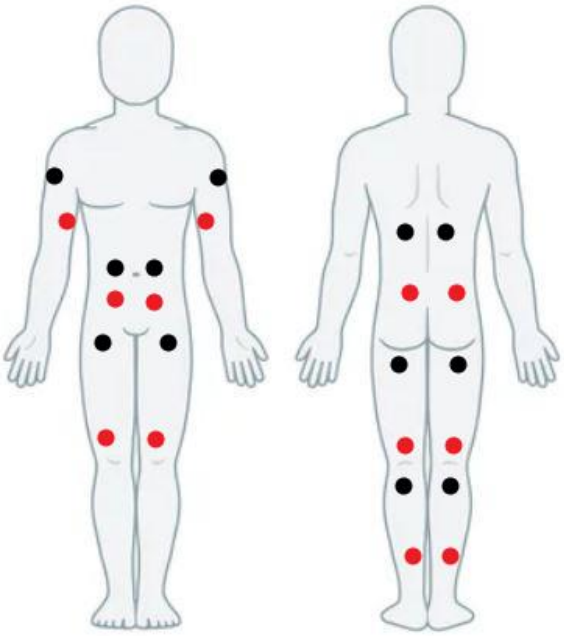

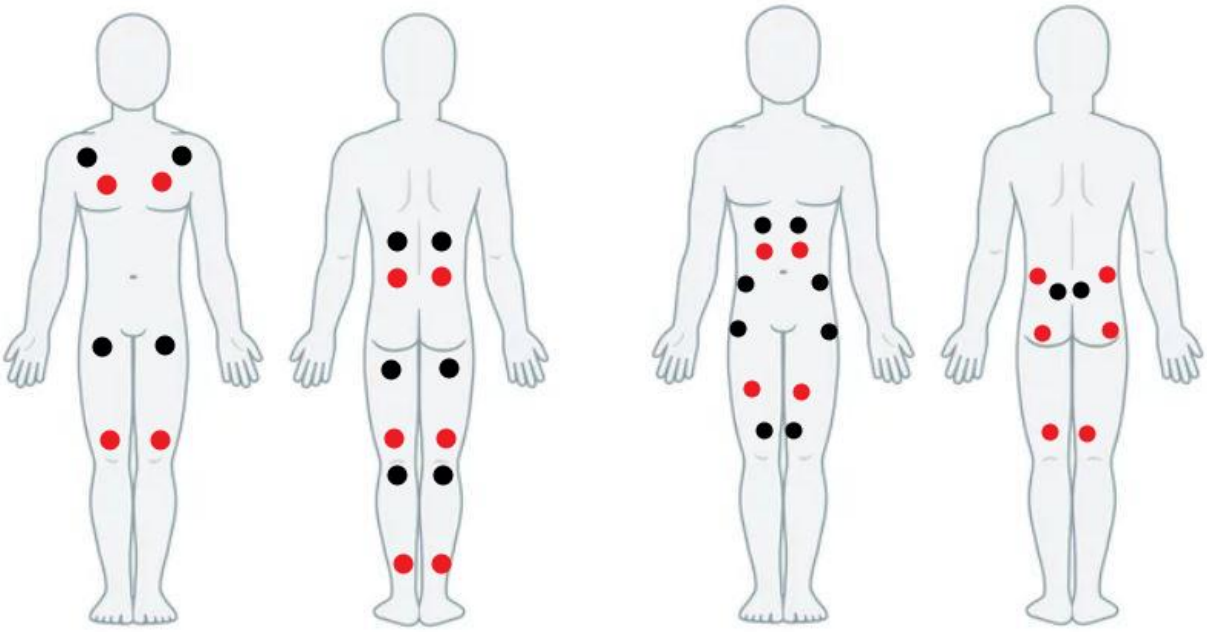

Tonification Raffermissant

Sculpte Femme et Homme

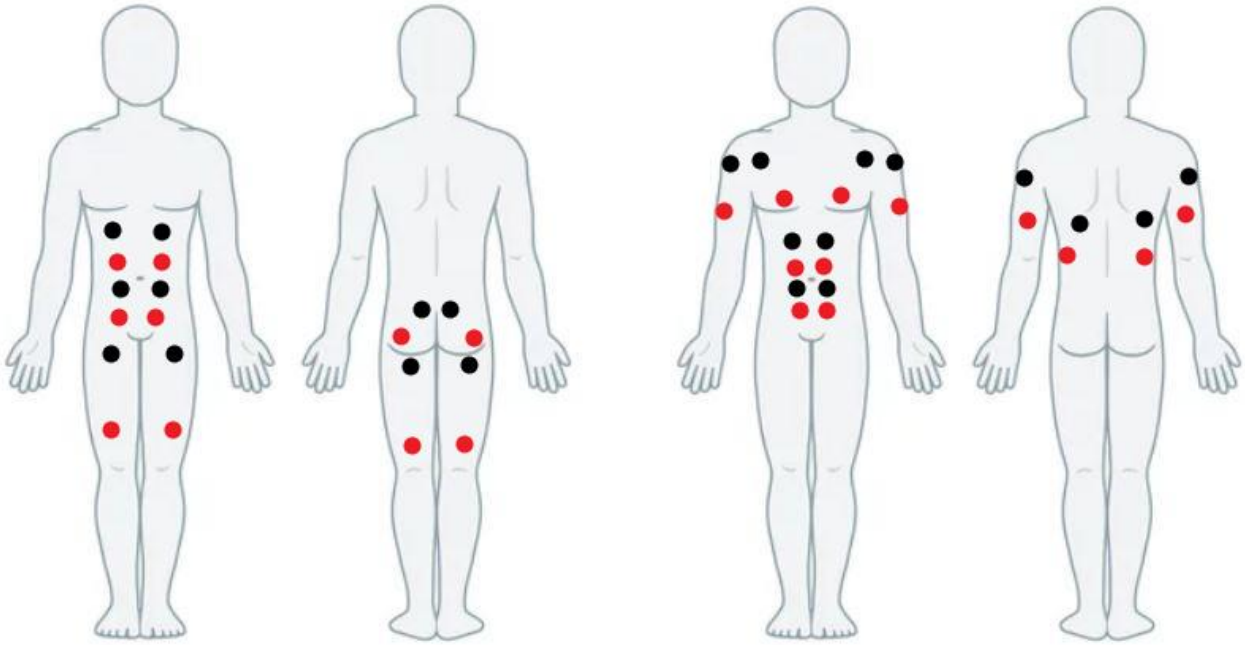

10 Démarrage

Mettre l'interrupteur marche-arrêt situé à l'arrière de l'appareil sur ON. « 1 »

Vérifier que l'afficheur s'allume sur la face avant de l'appareil.

10.1 Arrêt de l'appareil

Quitter le programme et déconnecter le client des parties appliquées. (Électrodes)

Mettre l'interrupteur marche-arrêt situé à l'arrière de l'appareil sur OFF « O ».

11 Manuel de l'utilisateur

11.1 Page d'accueil

Au lancement, le logiciel s'ouvre sur la page d'accueil, qui permet d'accéder à la langue choisie : (Français ou Anglais)

11.2 Menu principal

Sélectionner avec la molette du menu pour accéder aux :

- Aux traitements préprogrammés « **Programmes** »
- Aux traitements personnalisés : « **Base Personnalisée** »
- Aux informations techniques et aux réglages : « **Configuration Réglages** »

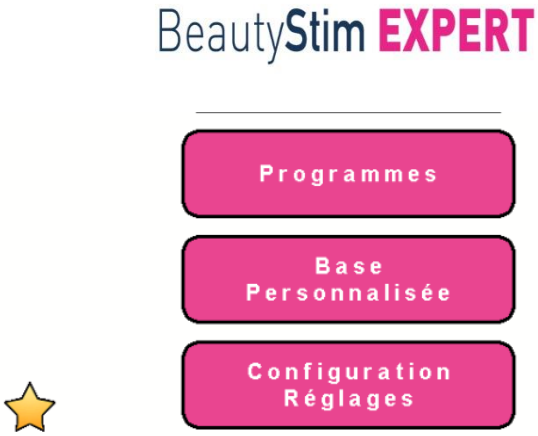

11.3 Page de sélection des programmes visage ou corps

Lorsque l'on clique sur une catégorie de programme, on ouvre la page de sélection des programmes qui correspond au visage ou au corps.

11.4 Programmes visage

Cette page affiche la liste des 4 programmes visage disponible.

Choix du programme, par appui sur touche tactile.

11.5 Programmes corps

Cette page affiche la liste des 8 programmes corps disponible.

Choix du programme, par appui sur touche tactile.

11.6 Lancement d'un programme

Pour lancer un programme, il suffit d'appuyer sur celui choisi (écran tactile), de positionner les potentiomètres et de lancer le programme grâce à au bouton « Démarrer »

« Sauver » permet d'enregistrer le programme dans la base personnalisée voir §12

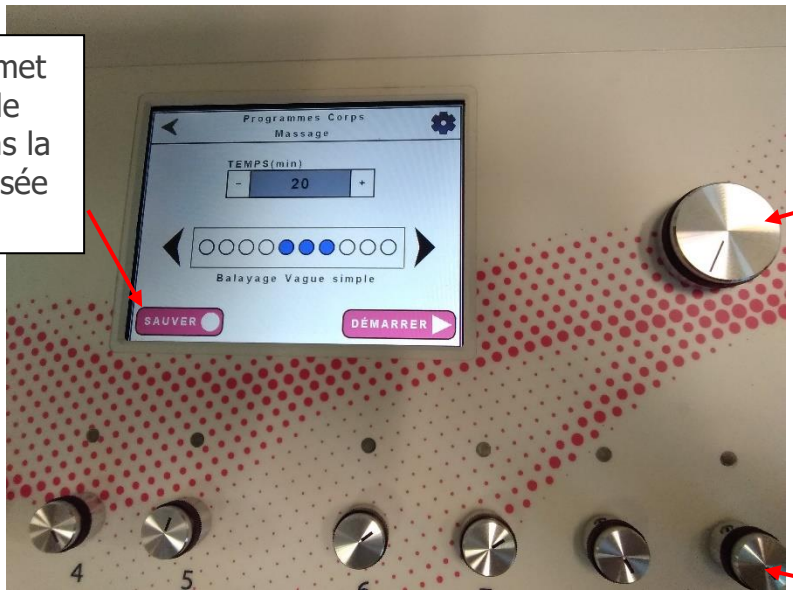

Placer le potentiomètre général en position mini

Placer les potentiomètres de réglage des voies en position centrale

11.6.1 Stimulation

Les voyants s'allument suivant le mode de travail et la zone travaillée.

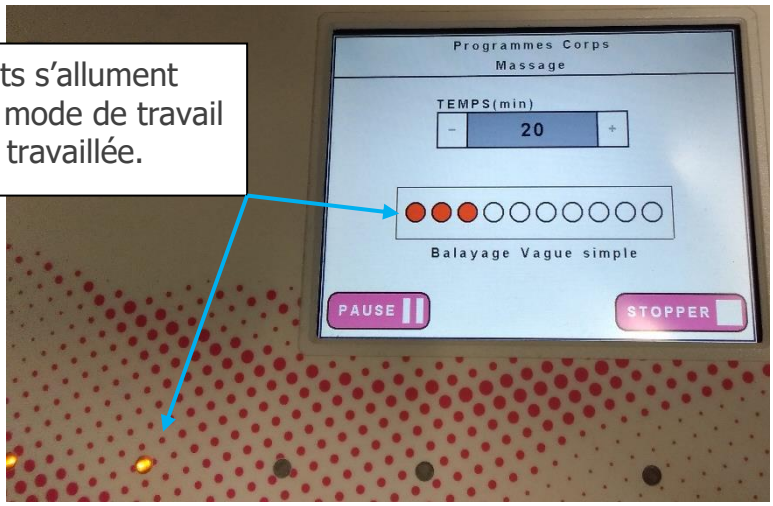

Le traitement peut être « mis en pause » ou « stoppé »

Le niveau de la stimulation est pré-réglé par le potentiomètre général, puis ajusté voie par voie par les potentiomètres de voie, pendant l'exécution du programme.
On ne doit ajuster les potentiomètre à la hausse que pendant les phases de travail (voyant allumé).

12 Programmes personnalisés

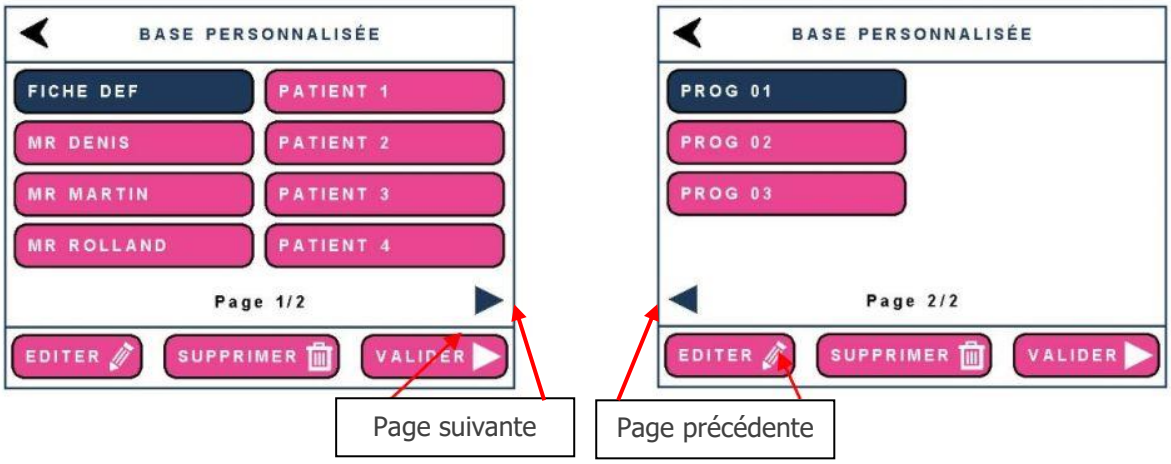

Vos propres programmes (jusqu'à 40 emplacements), distingués par le nom que vous leur aurez attribué (16 caractères disponibles), pourront être affectés à certains de vos patients ou à des zones spécifiques. Les fonctions sont :

- « Editer » : modifier le nom de la fiche
- « Supprimer » : supprime la fiche
- « Valider » : Sélectionne le traitement

12.1 Population visée

L'appareil est destiné à une population de plus de 18 ans, qui peut être féminine ou masculine souhaitant sculpter et raffermir son visage ou son corps.

12.2 Contre-indications majeures

Cet appareil **ne doit pas être utilisé** dans les cas suivants :

- Ne pas appliquer sur le sinus carotidien
- Présence d'un pace-maker
- Cardiopathies sur la zone thoracique notamment
- Epilepsies
- Femmes enceintes
- Personnes souffrant de phlébites, d'états fébriles, de thrombophlébites
- Personnes anxieuses
- Présence de maladies graves sans avis médical
- Infections
- Hernie inguinale ou abdominale
- Troubles artériels importants

les contre-indications ne sont pas exhaustives et nous conseillons à l'utilisateur de se renseigner en cas de doute.

12.3 Effets secondaires

À ce jour la littérature médicale ne fait pas mention d'effets secondaires significatifs concernant la pratique de l'électrothérapie.

13 Maintenance, entretien

L'appareil est prévu pour une durée de vie de 5 ans.

Pour garantir la conservation des performances du dispositif tout au long de sa durée de vie, il est nécessaire de faire vérifier l'appareil par les techniciens d'Électronique du Mazet tous les 2 ans.

Les techniciens d'Électronique du Mazet ou ses distributeurs agréés sont seuls habilités à effectuer des opérations d'entretien et de réparation sur l'appareil.

13.1 Boîtier et accessoires

Le boîtier ne nécessite qu'un nettoyage normal et périodique de sa surface externe qui pourrait être salie. Il en est de même pour les accessoires.

Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon sec ou très légèrement humide.
Veiller à bien débrancher le cordon secteur avant d'effectuer tout nettoyage.

13.2 Stérilisation

Cet appareil n'est pas stérile.
Les accessoires ne sont pas stériles, ni destinés à être stérilisés.

14 Dysfonctionnement

Si vous constatez un dysfonctionnement, veuillez en informer votre distributeur ou le fabricant.

Dans le cas d'une expédition de l'appareil veuillez respecter les instructions suivantes :

- Décontaminer et nettoyer l'appareil et ses accessoires.
- Utiliser l'emballage d'origine, avec notamment les flasques de maintien.
- Joindre tous les accessoires de l'appareil.
- Caler les différents éléments.
- Veiller à la bonne fermeture de l'emballage.

Adresse d'expédition :

Électronique du Mazet
ZA Route de Tence
43520 Le Mazet St Voy
FRANCE
Tel : (33) 4 71 65 02 16
Courriel : sav@electroniquedumazet.com

En cas de chute de l'appareil ou de pénétration d'eau, il est impératif de faire contrôler l'appareil par Électronique du Mazet pour exclure tout risque (patient et utilisateur) lié à l'utilisation de l'appareil.

15 Service après-vente et garantie

Cet appareil est garanti par votre fournisseur aux conditions spécifiées dans ce document, à condition que :

- Seuls soient utilisés les accessoires fournis par Électronique du Mazet ou ses distributeurs.
- Toute modification, réparation, extension, adaptation et réglage de l'appareil soit réalisée par Électronique du Mazet ou ses distributeurs agréés pour ces opérations.
- L'environnement de travail respecte toutes les exigences réglementaires et légales.
- L'appareil soit utilisé uniquement par du personnel compétent et qualifié. L'utilisation doit respecter les instructions du présent manuel de l'utilisateur.
- Les traitements soient utilisés uniquement pour les applications pour lesquels ils sont destinés et qui sont décrits dans ce manuel.
- L'appareil soit l'objet d'une maintenance régulière suivant les indications du constructeur.
- Toutes les exigences légales concernant l'utilisation de cet appareil soient respectées.
- L'appareil utilise uniquement les accessoires fournis ou spécifiés par le constructeur.
- Les parties de la machine et les pièces détachées ne soient pas remplacées par l'utilisateur.

L'utilisation inappropriée de cet appareil ou les négligences d'entretien décharge Électronique du Mazet et ses distributeurs agréés de toute responsabilité dans le cas de défauts, pannes, dysfonctionnements, dommages, blessures et autres…

La garantie est annulée dans le cas du non-respect strict des instructions d'utilisation contenues dans ce manuel.

La garantie est de 24 mois à partir de la date de livraison de l'appareil.

Les accessoires sont garantis 6 mois à partir de la date de livraison de l'appareil.

Les frais de transport et d'emballage ne sont pas inclus dans la garantie.

16 Mise au rebut

Si l'appareil ou ses accessoires venait à ne plus fonctionner ou s'avérait être inutilisable, il est demandé de le renvoyer au fabricant ou de le déposer dans un point de collecte Récylum.
En effet dans le cadre de son engagement en faveur de l'environnement, Électronique du Mazet finance la filière de recyclage Récylum dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électriques d'éclairage, les équipements de contrôle et de surveillance, et les dispositifs médicaux usagés (Plus d'informations sur www.recylum.com) »

17 Transport et stockage

Le transport et le stockage de l'appareil doivent se faire dans son emballage d'origine ou dans un emballage le protégeant de toute agression extérieure.

Stocker dans un lieu propre et sec à température ambiante.

18 Déclaration CE

ÉLECTRONIQUE DU MAZET met à la disposition sur simple demande la déclaration CE de cet appareil.

19 Fabriquant

Électronique du Mazet est une société implantée au cœur du Massif Central. À l'origine simple fabriquant de cartes électroniques, elle a su au fil des années, développer sa propre marque d'appareils médicaux destinée, principalement, à la kinésithérapie.

Aujourd'hui, EDM étudie, développe, fabrique et commercialise des appareils de pressothérapie, de dépressothérapie et d'électrostimulation.

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

SAS Électronique du Mazet
ZA Route de Tence
43520 Le Mazet St Voy
France

Tel : +33 (0)4 71 65 02 16
Fax : +33 (0)4 71 65 06 55

Mazet Beauté a été développé et fait partie intégrante de la société Electronique du Mazet. C'est dans leurs locaux que sont conçus les appareils Mazet Beauté.

ZA Route de Tence
43520 Le Mazet Saint Voy
France

Tel : +33 (0)4 71 65 02 16
Mail : sav@electroniquedumazet.com

Votre revendeur / distributeur :

Suivez-nous

www.mazetbeaute.fr